光转模块与光端机接线图

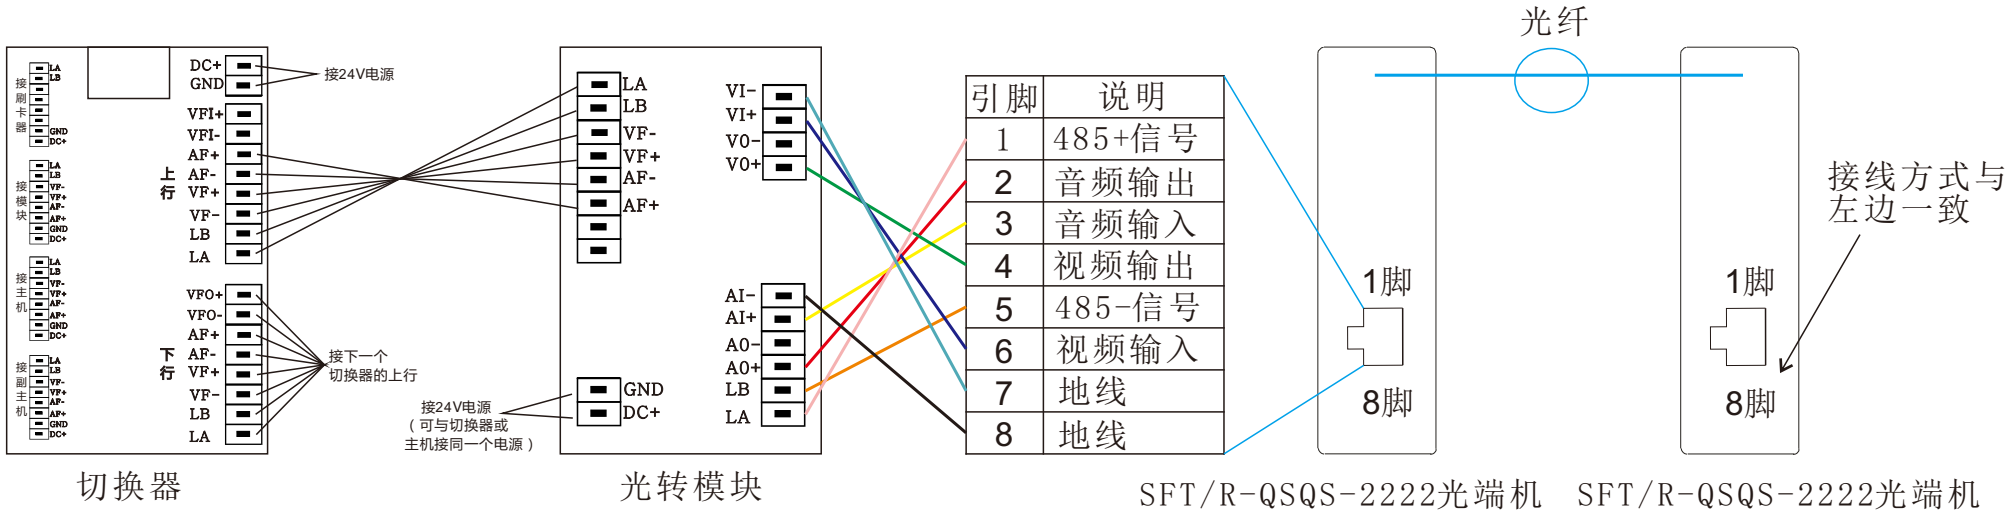

引脚	说明
1	485+信号
2	音频输出
3	音频输入
4	视频输出
5	485-信号
6	视频输入
7	地线
8	地线

切换器　　光转模块　　SFT/R-QSQS-2222光端机　　SFT/R-QSQS-2222光端机

接口	说明
VI-	接光端机地线(GND)
VI+	接光端机视频输入
VO-	接光端机地线(GND)
VO+	接光端机视频输出
AI-	接光端机地线(GND)
AI+	接光端机音频输入
AO-	接光端机地线(GND)
AO+	接光端机音频输出
LB	接光端机485-信号
LA	接光端机485+信号

光转模块接口说明